

Fi シリーズ頭部の取り外し方


Fiシリーズを修理で富士インパルスへお送りいただく場合、シーラー頭部だけをお送りください。

スタンド台、支柱をお送りいただくなくても修理は可能です。


頭部のみお送りいただく方が梱包が容易です。また、発送物の重量も軽くなり、輸送費を軽減していただくことができます。

■ 取り外し手順


1. ペダルを踏み、圧着レバーを下げます

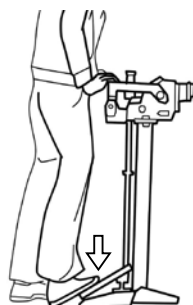

2. 手で圧着レバーを下げた状態を保ち、ペダルから足を離して引き金棒をスライド軸；吊り金具のフックから外します。

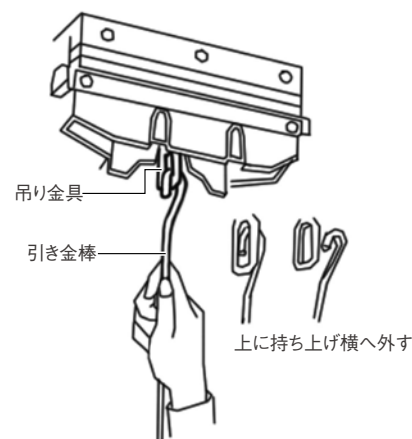

3. シーラー頭部が落ちないように注意しながらシーラー頭部左右の本体取付ボルト・ナットを六角レンチなどで緩めて外します。

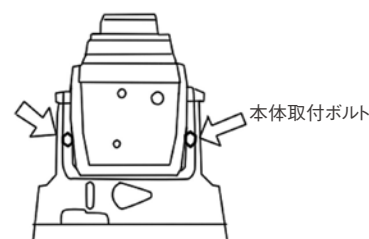

4. 支柱パイプからシーラー頭部を持ち上げてください。

5. シーラー頭部だけをご用意いただいた梱包材（箱など）に入れて、富士インパルスまでお送りください。

