


9-2 FEP-OS-N1 の取付手順

FA,OPL シリーズに取り付ける場合

- 1 FA,OPL シリーズ各製品に取り付ける場合、シーラー本体の小レバーが外側プリンターに干渉しますので、附属の外側プリンター用の小レバーに取り替えてください。
 - 1-1 圧着レバー中央の FA 圧力調整ナットを左に回してはずし、小レバーを取り去ります。
 - 1-2 元の小レバーに付いていたスイッチピンセット、圧力調整ナット固定ビスを取り外し、圧力調整ナットからはアルミシールを取り外します。
 - 1-3 取り外したスイッチピンセット、圧力調整ナット固定ビスを附属の外側プリンター用 FA 小レバーへ取り付けます。
 - 1-4 圧力調整ナットへ附属の外側プリンター：圧力調整ナット用アルミシールを貼り付けます。
 - 1-5 外側プリンター用 FA 小レバーおよび圧力調整ナットをシーラーへ装着してください。
小レバーの交換後、シールができない、など調整がうまくできない場合は、ご購入取扱店または弊社までお問い合わせください。


注！ 右イラストを参照いただき、スイッチピンの長さを 59mm に調整してください。

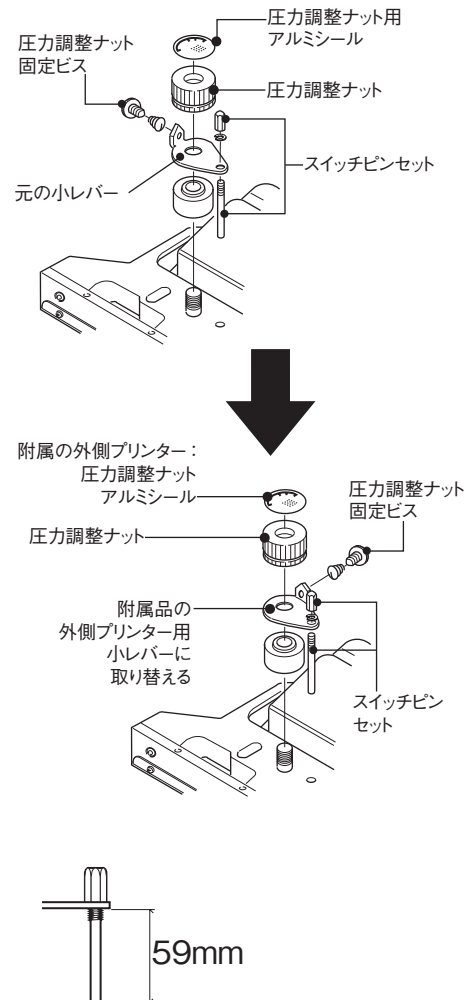

手順 2～7 は FA、OPL、Fi のいずれの取り付けにも共通の作業です。

- 2 活字受けと活字受け台をシールフレームに取り付けます。(ビス 2 本で固定)
- 3 シールフレームに引き上げスプリングベースをはめ込んでください。

注！ 圧着レバーを上げた状態で取り付け作業を行ってください。

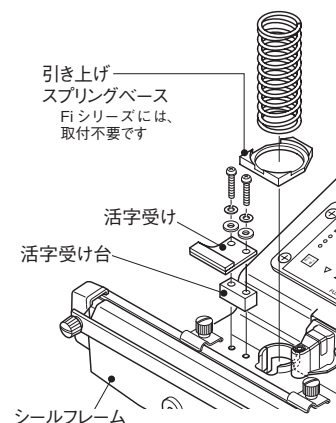

- 4 ヒーター部ユニットを圧着レバーのプリンター取付用のスペース(穴)に通します。

注！ 活字を傷つけないように注意して行ってください。


- 5 本体取付ボルト(M6：2本)で取付ベースを圧着レバーに固定します。

- 6 プリンター本体の電源プラグ(黒色)をシーラー頭部裏蓋にあるプリンター専用のコンセントに差し込みます。

警告 ヒーター部ユニットの白色のプラグを間違えてプリンター専用コンセントに差し込まないように注意してください。

警告 プリンター本体の電源プラグ(黒色)を直接作業場に配線してある電源コンセントに差し込んで使用すると電気容量が合わず、たいへん危険です。

- 7 圧着レバーの動きの邪魔にならないようにプリンター本体の電源コード(黒色)を附属品のビニールバンドで圧着レバーに止めてください。

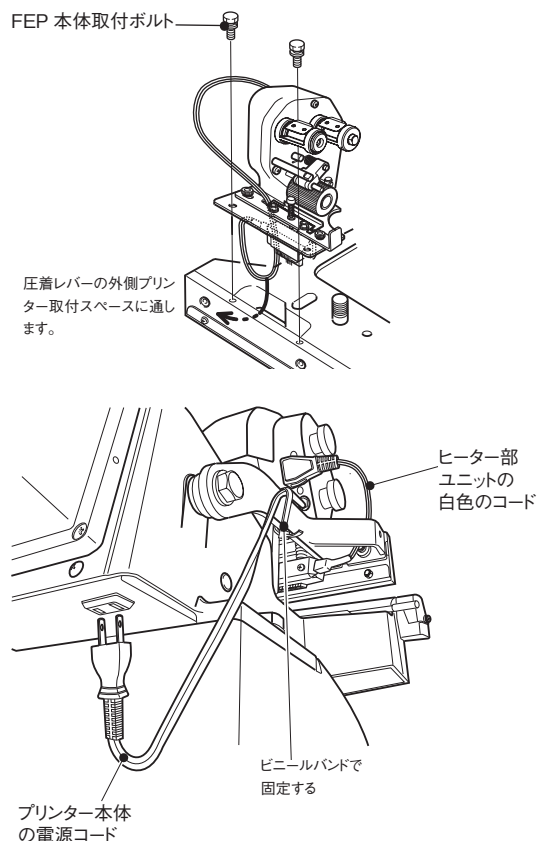

FA、OPL シリーズに取り付ける場合

- 8 FA,OPL シリーズ各製品に取り付ける場合、圧力調整ナット;アルミシールを附属品の外側プリンター用のものに貼り替えます。
- 8-1 圧力調整ナットを右いっぱい回し、固定ビスで圧力調整ナットを仮止めしておきます。
- 8-2 シーラーに取り付けられていた圧力調整ナット;アルミシールをはがし、粘着のりをアルコール(エタノール)で清掃します。
- 8-3 袋厚さ「0.1mm 以下」の位置に小レバーの指針を合わせ、附属品の外側プリンター用圧力調整ナット;アルミシールを圧力調整ナットに貼ります。
- 8-4 8-1 で仮止めした圧力調整ナットを袋の厚みに応じて回転させ、調整してください。(通常は標準位置で使用します。)

