


9-3 FEP-V-N1 の取付手順


注！ FEP-V-N1 は、V-402、VG-602/402 シリーズ専用のプリンターです。
 (V-402、VG-602/402 シリーズには FEP-N1、FEP-OS-N1 を取り付けることはできません)

- 1 活字受け台と調整軸受け台をビスでシーラー本体に取り付けてください。

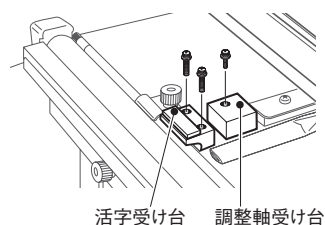

- 2 シール押板の右イラスト部分にプリンターを FEP 本体取付ボルト (M6:2 本) で取り付けてください。

FEP-V-N1 の電源プラグ (黒色) を本体カバー上部にあるコンセントに差し込んでください。

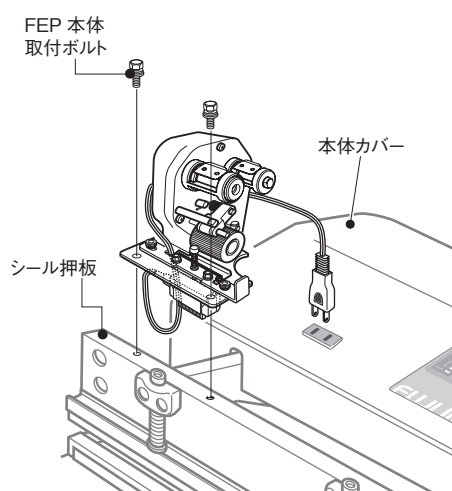

VG-602/402 シリーズに FEP-V-N1 を取り付けてご使用になる場合、下記の点に注意してください。

注意 製品の向かって左側のノズルは動かさないでください。FEP-V-N1 が印字をする際にノズルと緩衝しないように VG-602/402 シリーズの出荷時に調整を行っています。

