

簡単な使い方


1 シール条件を設定

電源スイッチを押すと液晶ディスプレイが点灯します。
シール条件(加熱温度など)を設定して準備完了です。



2 シーラー蓋部を持ちあげ、カップをセット

シーラーの蓋部を持ち上げます。
次に内容物が入ったカップをバケット部に載せます。

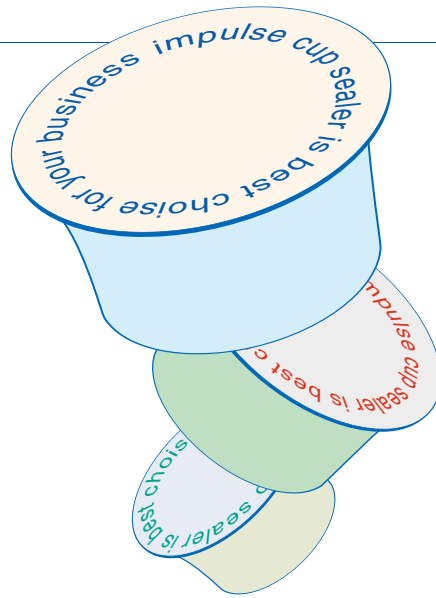

3 フィルムを載せる

セットしたカップの上に蓋材フィルムを重ねて載せます。



5 シール完了! できあがり

シールが完了すると合図音が鳴ります。
シーラー蓋部を持ち上げてシールされたカップを取り出してください。



4 シーラー蓋部を閉じる

シーラーの蓋部を閉じ、取手を押し下げてシール圧力をかけます。



容器の選択が可能

「バケット(容器をセットする部品)」と「シール部」を取り替えることでいろいろなサイズの容器のシールに1台で対応することができます。

対応サイズは次ページの「ヒーター部・バケットセット」欄を参照してください。

トリミング機能(オプション)

オプションでシール後、容器形状に蓋材フィルムをカットするトリミング機能を取り付けることができます。


トリミング機能は丸形容器のみの対応となります。



簡単なシール条件設定

容器、蓋材フィルムの材質に応じてシール条件(加熱温度、冷却温度など)をコントロールパネルで設定します。

設定切り替えボタンを押して、各設定モードを呼び出し、上下の矢印ボタンを押して数値を加減します。

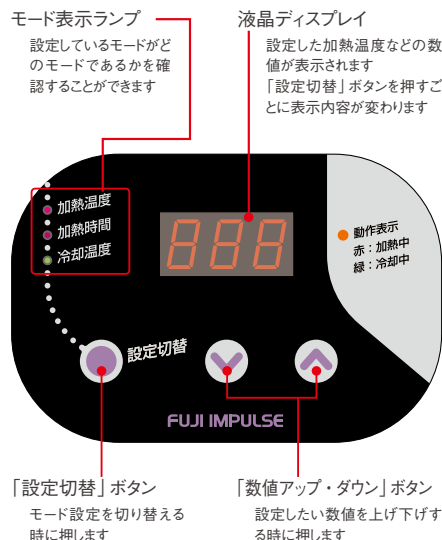

簡単な蓋材フィルムの交換

蓋材であるフィルムの交換は簡単に行えます。
フィルム収納部は機械上部奥側にあり、簡単にアクセスできます。
蓋を開けてロール状フィルムをセットし、シール位置へフィルム先端を通すとセット完了です。

