

V-300R-35

米袋用脱気シーラー

米穀店、精米工場で真空パック



脱気&シール



手動



使用回数/日
1000
袋以下
機種選定目安



袋サイズ
30cm



標準
テーブル

VACUUM SEALER




お米の真空包装に

V-300R-35は、米袋専用の真空脱気包装機として開発いたしました。1kg～5kgまでの米袋を真空包装することができます。袋が落ちないようにストッパーの付いた縦長テーブルを装着しています。

テーブルの上に米袋を置き、附属の整形板を使ってお米をきれいに整えることで真空包装後の破袋を防ぐことができます。真空包装することで鮮度を保持、防虫効果、長期間の保存に対応します。

使用する米袋は空気を通さないガスバリヤ性が高い包材を使用した米袋をご使用ください。

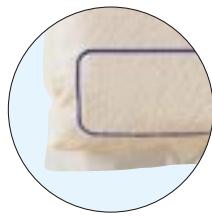

真空包装されたお米は写真のように
堅くカチカチの状態になります

また、キャスター付の本体は設置場所の移動を行なうことができます。

真空ポンプ脱気

内蔵の真空ポンプは、排気速度20L/min、到達真空度-58.6Kpaの真空度を得られます。

注) 排気速度・到達真空度は、機械に組み込んでいない状態で計測した数値です。

到達真空度は、0torrを-101.3Kpaとしています。

簡単な操作

手順

- 1 テーブルに米が入った米袋を載せます。
- 2 ノズルレバーを手前に引いてノズルを出します。
- 3 袋内にノズルを挿入します。



- 4 テーブルを押し下げ、レバーで袋とノズルを挟み込んだ状態にします。お米がノズルから離れてしまわないようにまず、手で整えます。



- 5 次に附属の整形板を使って袋の上よりお米を整えます。立っている米があると脱気後、袋を破ってしまう恐れがあります。



- 6 整形板で米袋を覆い形を整えます。



- 7 この時点で脱気ボタンを押して脱気を開始します。
- 8 脱気終了後、空気が逆流しないように素早くノズルレバーを初期位置へ戻し、もう一段テーブルを押し下げるとシールが行なわれます。

脱気時間は、タイマー設定できます。また、ノズルレバーを初期位置へ戻すことで脱気を終了させることができます。

ノズルを脱気位置にセットしなければ、シールだけを行うことができます。

フィルターを標準装備

ノズルから吸い込んだ異物を溜めるフィルターを標準装備しています。フィルターは機械本体背面に取り付けていますので、定期的に必要なフィルターの清掃は手軽に行えます。